

Guide d'installation Innovorder

Plan

1. Bienvenue
2. Rétroplanning d'un déploiement
3. Standards d'installation
4. Le réseau
5. Spécifications techniques par matériel




Bienvenue dans l'écosystème Innovorder

Toute l'équipe Innovorder est très heureux de vous accompagner dans le développement de votre restaurant.

Vous trouverez dans ce guide l'ensemble des **pré-requis techniques** pour vous permettre de préparer dans les meilleurs conditions **l'installation de votre matériel Innovorder.**



Rétroplanning d'un déploiement

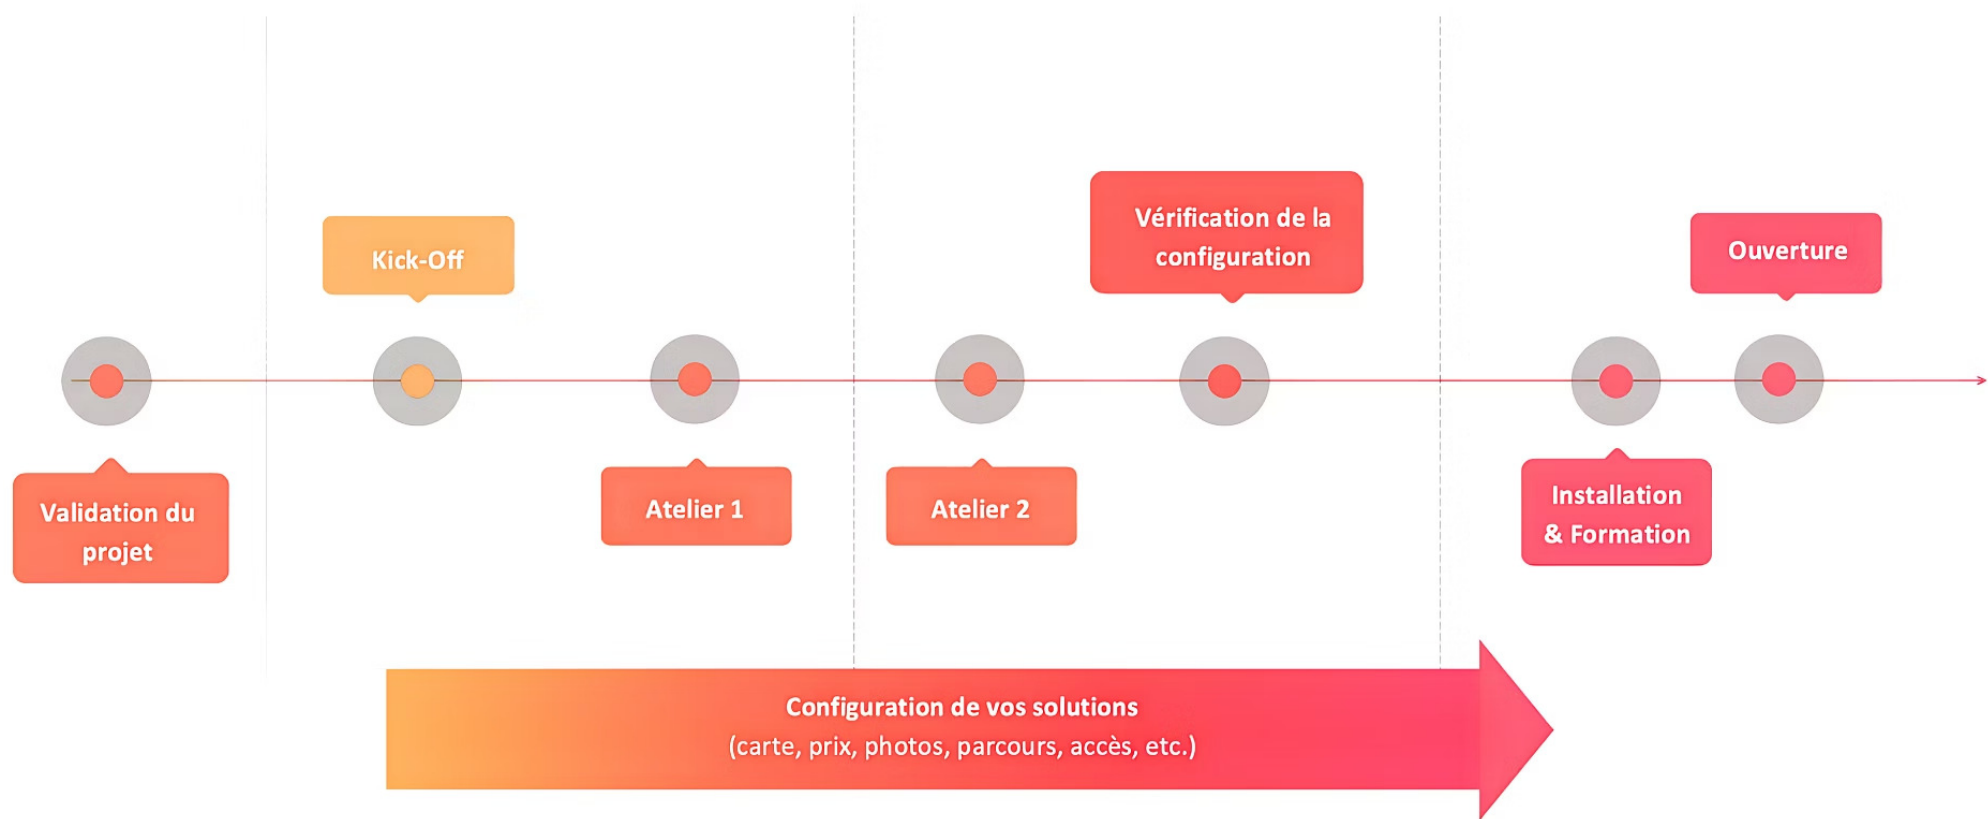



Nos standards d'installation

Avant toute intervention pour l'installation sur site ou à distance de notre équipe, vous devez vous assurer que :

- l'électricité fonctionne
- le réseau internet est opérationnel
- les prises sont déjà posées
- les surfaces de travail sont propres et accessibles
- etc....

Prérequis réseau.

Ces prérequis de base sont nécessaires quelque soit la ou les solutions retenues.

Une connexion internet stable et supérieur à 2 Mb/sec en débit montant et descendant est nécessaire pour le bon fonctionnement de nos équipements.

Les ports à ouvrir


- 443 - Protocol HTTPS → Connection à l'API
 - 5672 - Protocol AMQP → Remontée des data transactions & référentielles
 - 15674 - Protocol STOMP
1. Accès à distance support (*teamviewer.com)
 2. Les protocoles *http/https/websocket* doivent être autorisés.

Nos équipements sont en IP Dynamiques, il faut donc ouvrir les ports sur les domaines listés.

Liste des domaines devant être whitelistés

Domaines à autoriser	Port
*.innovorder.fr ; *.innovorder.io	443
sentry.io	443
cloudamqp-prod.innovorder.io ; cloudamqp-haproxy-prod.innovorder.io	5671 - 5672
*.googleapis.com ; accounts.google.com	443
www.google.com ; maps.google.com	443
*.stripe.com ; *.stripe.network	443
cdnjs.cloudflare.com ; app.launcharkly.com ; *.firebaseio.com	443
oauth2.googleapis.com	443
testcloud.xamarin.com	443
api.appcenter.ms	443
api.mobile.azure.com	443
*.appcenter.ms	443
*.rink.hockeyapp.net (Distribution)	443






Plan réseau.

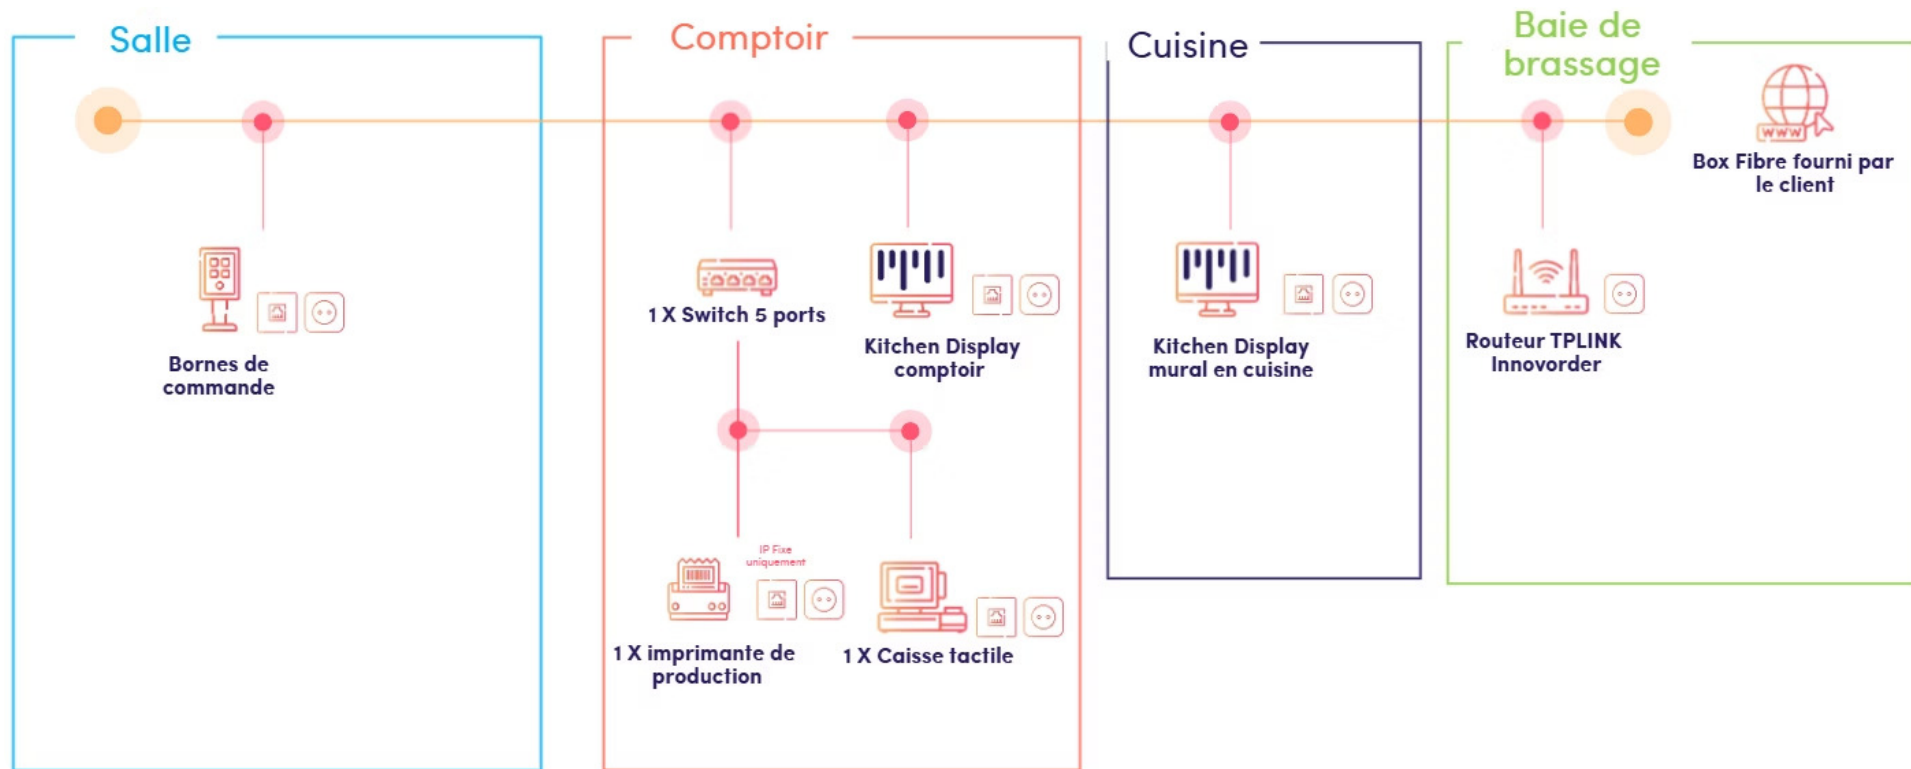

Installation du matériel

Borne 22" comptoir

Dimensions

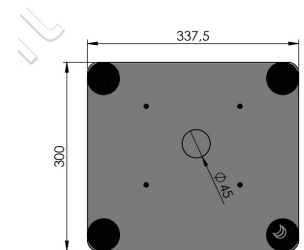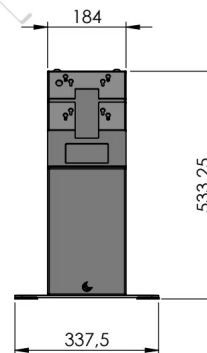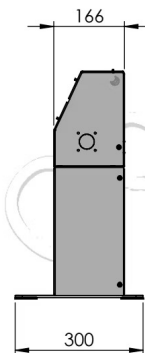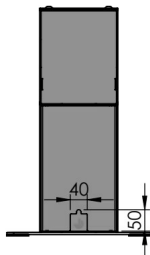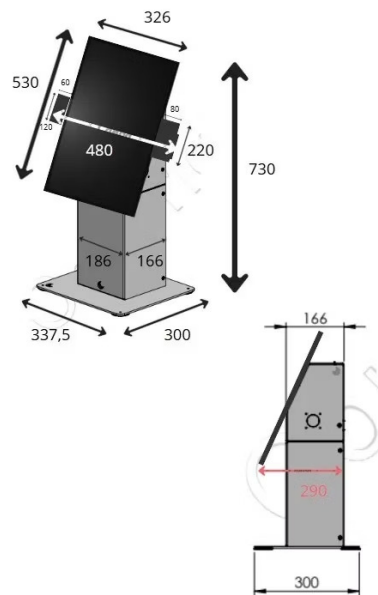

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45 2m de long
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations

Hauteur recommandée du comptoir **90cm**


Borne 22" comptoir





Borne 22" murale

Dimensions

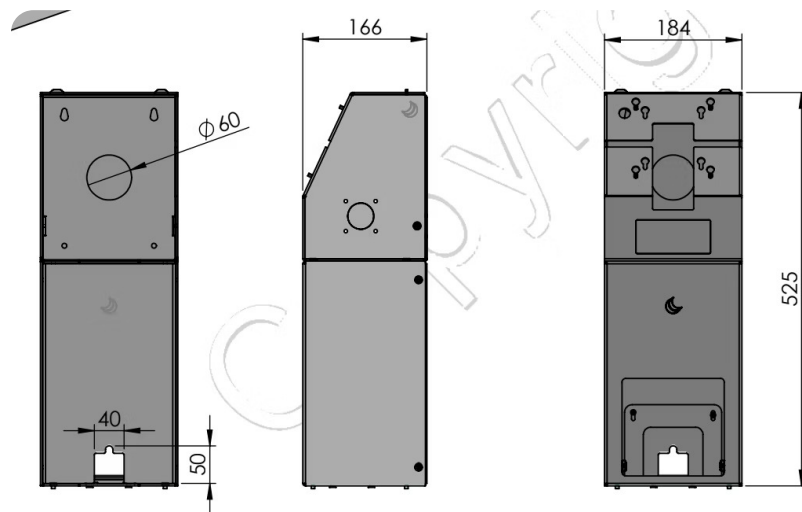

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

Nous déconseillons fortement l'usage du Wifi pour les bornes.





Nos recommandations

Distance minimale à respecter pour ouvrir la borne et accéder aux pièces.

Borne 22" murale



Borne 22" sur tube

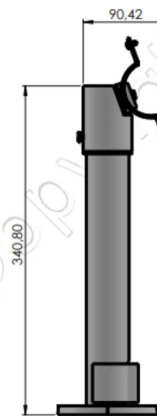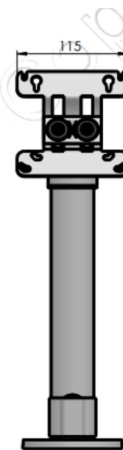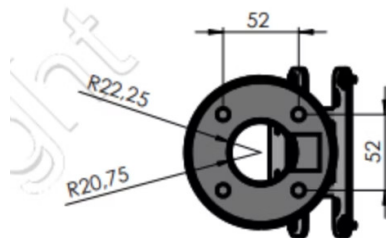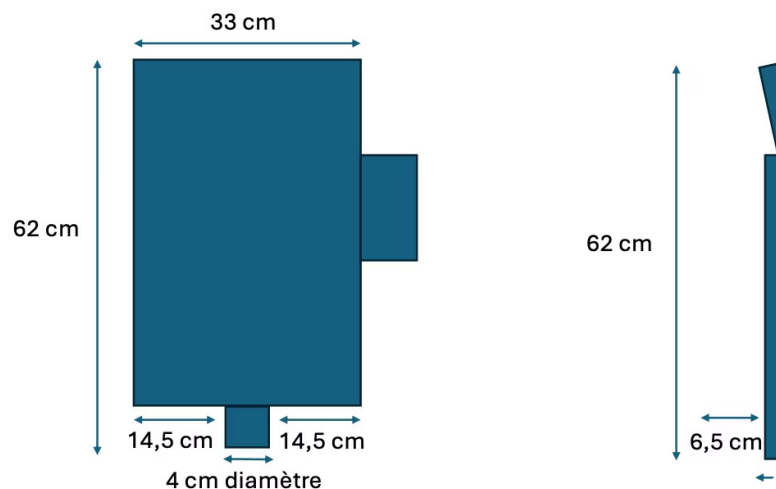

Pré-requis de câblage


- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45 2m de long
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations

Hauteur recommandée du comptoir: **90cm**



Borne 22" sur tube

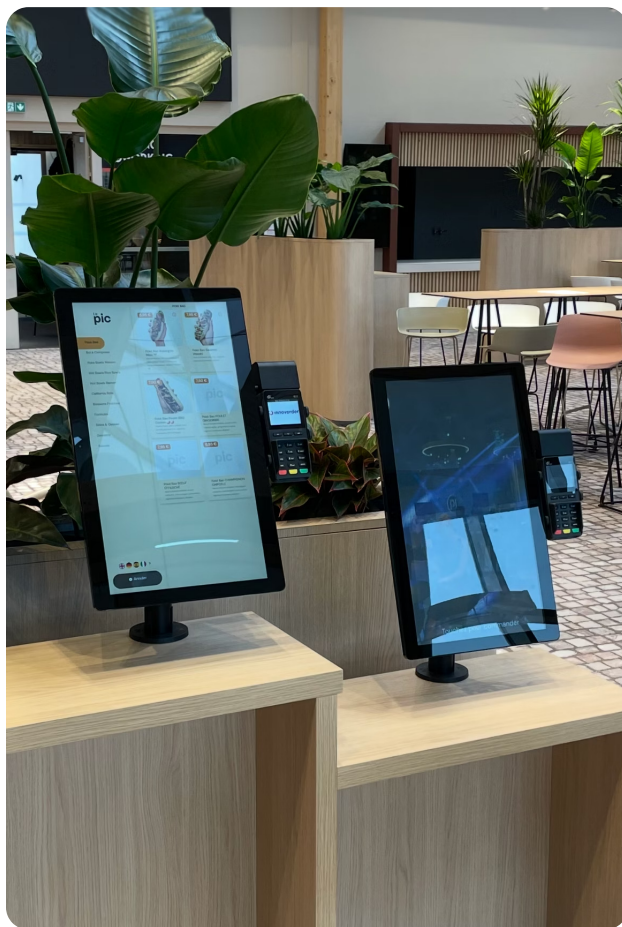

Borne 22" sur tube pour installation PMR






Dimensions

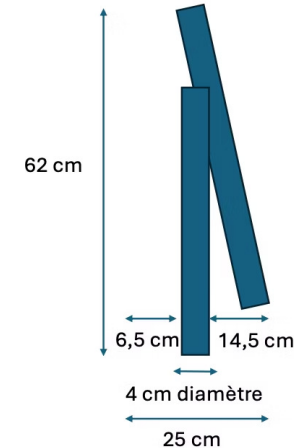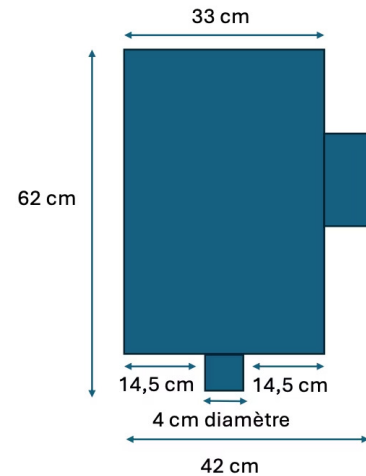

Nos recommandations

- Hauteur recommandée du comptoir **70cm**

Borne 22" sur pied

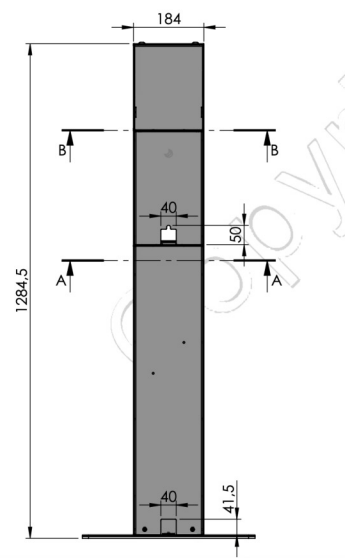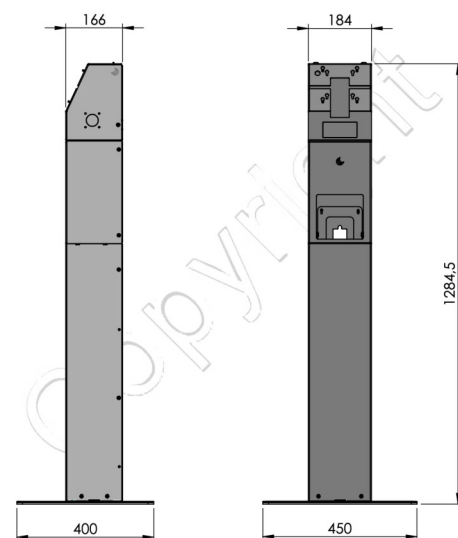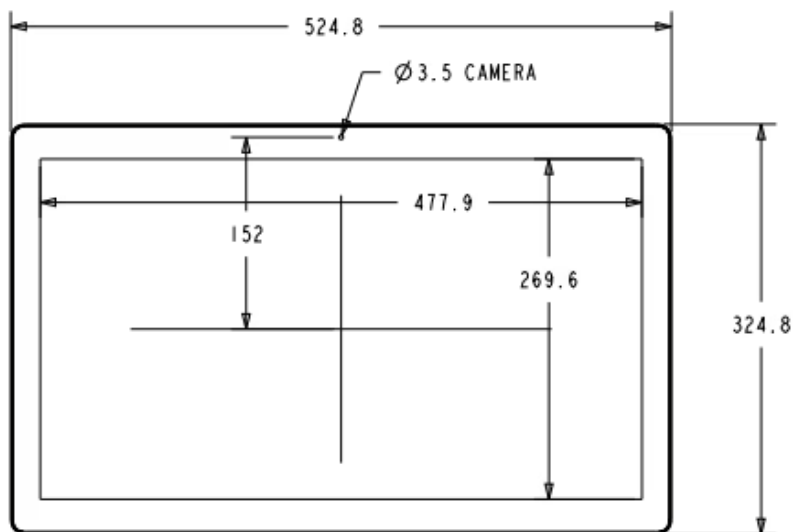

Pré-requis de câblage


- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45 5m de long
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations

Distance minimale à respecter pour ouvrir la borne et accéder aux pièces.

Borne 22" sur pied

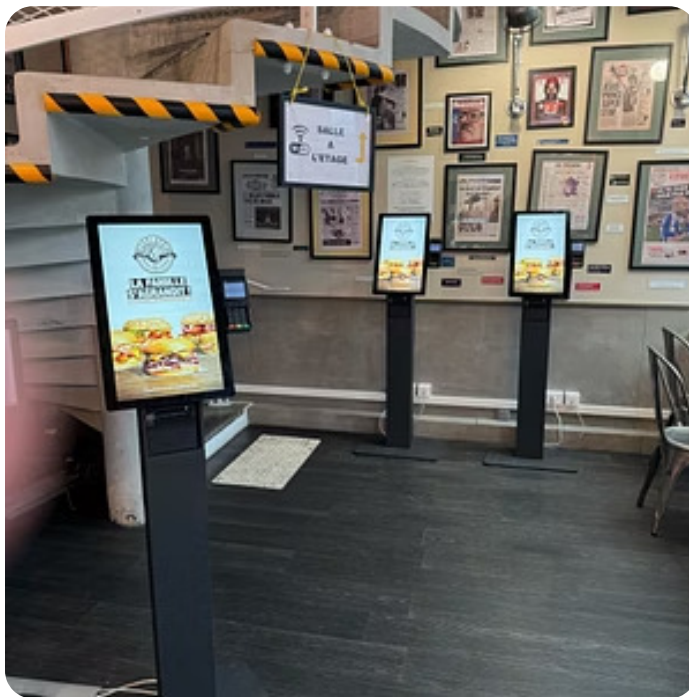

Installation du matériel



Borne 27" comptoir

Dimensions

Pré-requis de câblage


- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

***Nous **déconseillons** fortement
l'usage du Wifi pour les bornes.***

Nos recommandations

- Hauteur recommandée du comptoir
- Distance minimale à respecter pour ouvrir la borne et accéder aux pièces

Borne 27" comptoir

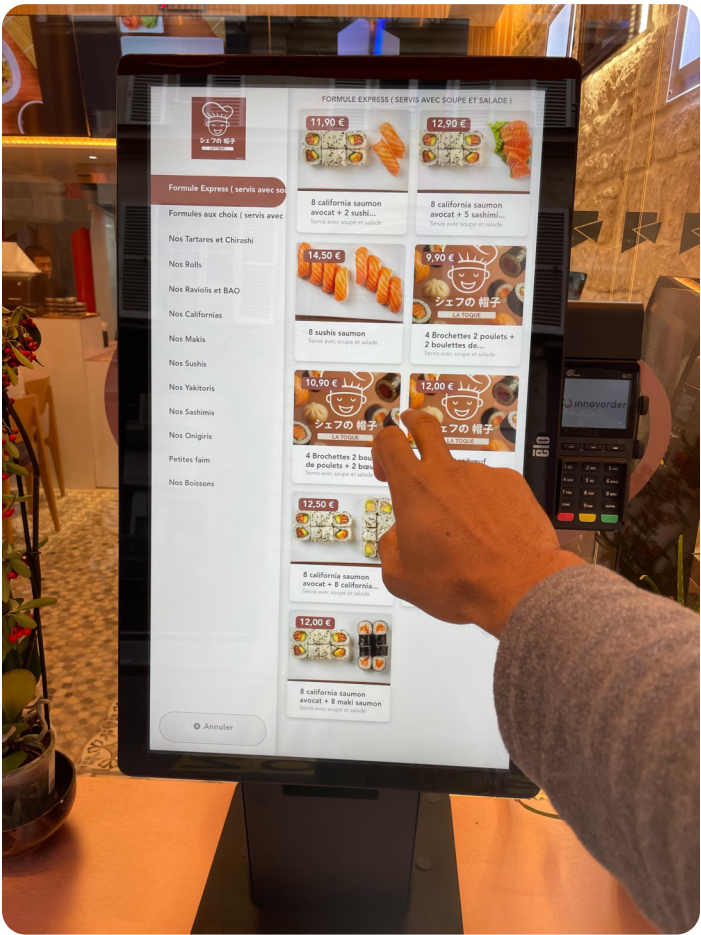



Borne 27" murale

Dimensions

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement
l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations

- Hauteur recommandée du comptoir
- Distance minimale à respecter pour ouvrir la borne et accéder aux pièces

Borne 27" murale





Borne 27" sur pied

Dimensions

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement
l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations

- Hauteur recommandée du comptoir
- Distance minimale à respecter pour ouvrir la borne et accéder aux pièces

Installation du matériel

Caisses Nano, Move, Pro et Pro double écran




Caisse NANO

L : 250mm, P : 231mm H :
108mm



Caisse MOVE

L : 246mm; P : 231mm, H :
073mm

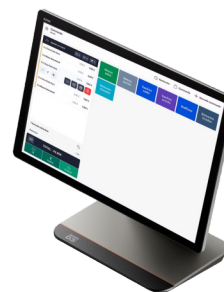

Caisse PRO

L : 380mm, P : 195mm, H :
310mm



Caisse PRO double écran

L : 380mm, P : 195mm, H :
310mm

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement l'usage du Wifi pour les bornes.*

Nos recommandations


Il peut être judicieux de prévoir un trou dans le comptoir pour le passage des câbles électrique.

Caisses Nano, Move, Pro et Pro double écran



Installation du matériel

KDS comptoir

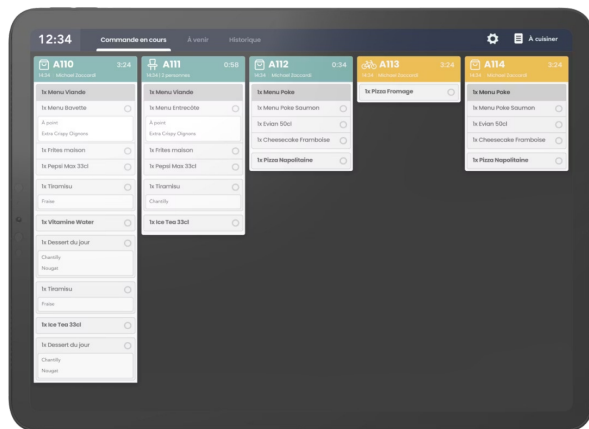


Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

Nous déconseillons fortement l'usage du Wifi pour les bornes.

KDS mural fixe

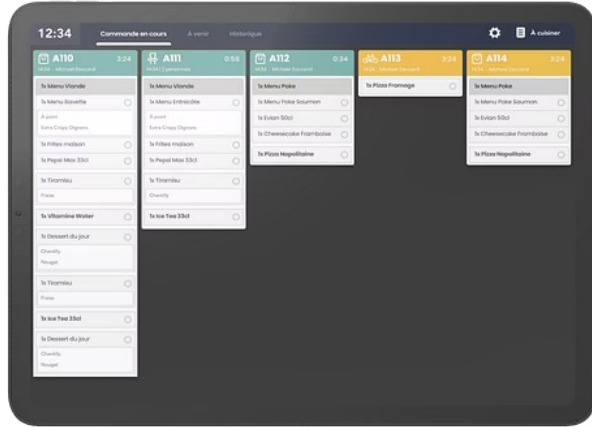


Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

Nous déconseillons fortement l'usage du Wifi pour les bornes.

KDS mural avec bras articulé


Dimensions

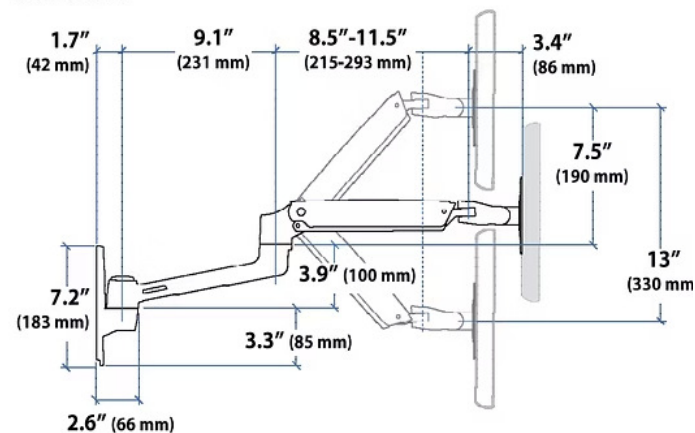

Mount Bracket

mounting:
30mm or 5/16" x 3"
at washer 8mm or
(2 places)

rack mounting:
n head cap screw
4 x 5/8" (4 places)

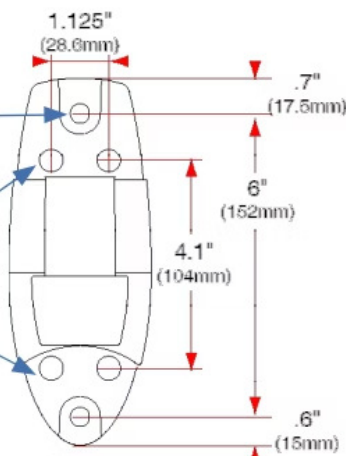

Pré-requis de câblage

- 1 prise réseau RJ45 ou 1 câble réseau RJ45
- 1 prise électrique 220V

*Nous **déconseillons** fortement l'usage du Wifi pour les bornes.*

Installation du matériel



Tiroir Caisse

Dimensions

Grand Format

410 x 114 x 415 mm

Petit Format

245 x 105 x 320 mm

**Une question sur votre installation ?
Contactez votre chef de projet !**